



Uchwyt do szczoteczek do zębów ze sterylizatorem UV BENTIAL XS-011

Instrukcja

Dane techniczne:

Rozmiar : 200 * 40* 75 mm

Waga netto : 200 g

Pojemność akumulatora: 1500 mA

Pełny czas pracy na akumulatorze : do 60 cykli sterylizacji

Wytrzymałość materiału przyklepnego: poniżej 1 kg

Skuteczna instalacja: Uwaga! Urządzenie jest gotowe do użycia (powieszenia szczoteczek o zębów) po 24 godzinach po przyklejeniu/przymocowaniu urządzenia do ściany.

Zasada działania:

Sterylizator szczoteczek do zębów BENTIAL wykorzystuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie dezynfekcji. Zastosowana dwuzakresowa lampa UV używa światła ultrafioletowego o długości fali 253,7nm i niskim ciśnieniu pary w pompie mniejszym niż 10⁻² Pa do rozkładu fragmentów DNA oraz rozerwania wiązań jądra białek i kwasu rybonukleinowego (RNA) w bakteriach i wirusach, osiągając w ten sposób cel sterylizacji. Dodatkowo, aby zapobiec rozwojowi bakterii na szczoteczce do zębów, szczoteczka jest sterylizowana również promieniami ultrafioletowymi o długości fali 185nm, które możliwe są do emitowania dzięki zastosowaniu w lampie wysokiej próżni. Użyte w urządzeniu próżniowe światło ultrafioletowe ma możliwość generowania ozonu oczyszczającego powietrze i może kompensować promienie ultrafioletowe poruszające się tylko w linii prostej. Dzięki temu rozwiązaniu udało się osiągnąć 365 stopni sterylizacji bez żadnych kompromisów i ślepych zaułków, do której sterylizacja mogłaby inaczej nie dotrzeć.

Jak używać urządzenie:

1. Wybrać odpowiednią wysokość i pozycję montażu dla łatwego dostępu do szczoteczki do zębów i naładować urządzenie przez złącze USB. Przed montażem przetrzeć powierzchnię montażową suchą szmatką. Nie pozostawiać na powierzchniach żadnych tłustych czy wodnych plam i przygotować powierzchnię montażową czystą i suchą (zalecamy oczyścić powierzchnię, np. ścianę, do której będzie mocowane urządzenie najlepiej alkoholem, by zapewnić lepszą przyczepność kleju).
2. Odszukać dwustronną taśmę przyklepną i usunąć z jej jednej strony folię. Ustawić płytę montażową zgodnie z odpowiednim kierunkiem montażu, bezpośrednio przykleić taśmę dwustronną we właściwy sposób na płytę montażową i co najmniej trzy razy przycisnąć taśmę z dłonią, aby upewnić się, że instalacja jest solidna i nie jest łatwa do odpadnięcia.
3. Usunąć folię z nieprzyklejonej części taśmy dwustronnej i przykleić odpowiednio płytę montażową do ściany, nie pozostawiając szczelin. Upewnić się, że płyta montażowa jest równo i całkowicie osadzona na ścianie. Odczekać 24 godziny, by klej odpowiednio zaczął działać, nie montować urządzenia na płycie montażowej w tym czasie. Alternatywnie można przytwierdzić płytę montażową na śruby (nie dołączone do zestawu), dla zapewnienia większej trwałości i przyczepności używając do tego celu sporządzonych dwóch otworów w płycie montażowej.



BENTIAL

Office: PGE National Stadium,
Businesslink

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 Street,
03-901 Warsaw, Poland



www.bential.com
office@bential.com

4. Po odczekaniu 24 godzin, zawiesić sterylizator na szczoteczki do zębów.
5. Włożyć szczoteczki do zębów. W celu użycia szczoteczki do zębów, wyjmować ją bezpośrednio ze sterylizatora. Po użyciu szczoteczki zawiesić ją z powrotem, zwracając uwagę by nie wkładać jej jeżeli jest mokra.
6. Upewnić się, że sterylizator jest naładowany. Nacisnąć przycisk sterowania urządzenia, aby rozpocząć proces dezynfekcji.
7. W celu uniknięcia bezpośredniego promieniowania ultrafioletowego na ciało ludzkie, gdy pokrywa sterylizatora jest otwarta, lampa bakterioobójcza automatycznie przestanie działać. Po zamknięciu pokrywy funkcja dezynfekcji musi zostać uruchomiona ponownie. Czas dezynfekcji wynosi za każdym razem ok. 6 minut. Kiedy trwa proces dezynfekcji, ekran LCD odlicza do 365 sekund i automatycznie wyłączy się po ok. 6 minutach. Przy potrzebie wyłączenia urządzenia przed końcem procesu, nacisnąć przycisk sterowania urządzeniem ponownie.

Parametry lampy UV:

Wskaźnik ładowania: ładowanie- czerwone światło, pełne naładowanie- zielone światło

UWAGA!

- 1) Dzieci powinny być używać pod nadzorem osoby dorosłej.
- 2) Do ładowania urządzenia można stosować uniwersalny zasilacz do ładowania telefonu komórkowego typu 5V – 1A (brak w zestawie).
- 3) Wieszak na szczoteczki do zębów, który można zdjąć i wyczyścić oddzielnie od sterylizatora
- 4) Nie wyjmować sterylizatora jako całości. Nie myć pod wodą. (Używać do przetarcia ewentualnie wilgotnej czystej ściereczki.)

Opis rysunku:


Ultraviolet sterilizing lamp-Lampa sterylizująca UV

Sterilizing countdown screen- Ekran odliczania sterylizacji

The rack toothbrush- Uchwyty do szczotek

Sterilizing switch- Przycisk sterowania urządzenia

Supply hub- Łącze ładowania

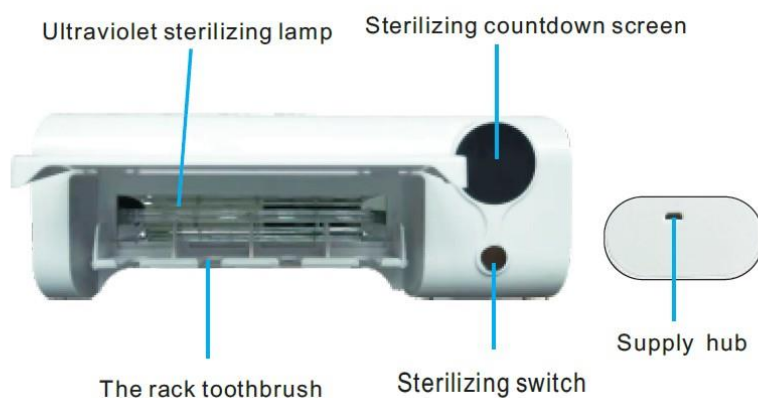

Przykładowy tekst



BENTIAL

Office: PGE National Stadium,
Businesslink

Al. Ks. J. Poniatowskiego 1 Street,
03-901 Warsaw, Poland



www.bential.com
office@bential.com